

D PURE NC

BLUETOOTH NOISE CANCELLING HEADPHONE



Mode d'emploi

CONTENU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Welcome to the Dockin family!.....	3
Fonctionnalités	4
Caractéristiques Techniques.....	5

SÉCURITÉ

Lire le mode d'emploi et le conserver.....	6
Explication des symboles et des termes.....	6
Utilisation conforme à l'usage prévu	7
Consignes de sécurité.....	8

UTILISATION

Commandes.....	12
Couplez Votre Casque	13
Mode Veille	13
Déconnectez Votre Casque	13
Mise en marche/arrêt.....	13
Augmenter Le Volume / Piste Suivante	14
Baisser Le Volume / Piste Précédente	14
Appels Entrants	14
Mode ANC / Mode Transparence	14
Réinitialisez votre casque.....	15
Prise En Main Et Charge	15
Bluetooth Et Prise Jack (Aux)	15
Déclaration De Conformité.....	16
Informations fabricant et service	16
Élimination.....	17

WELCOME TO THE DOCKIN FAMILY !

À propos de DOCKIN

L'honnêteté et l'authenticité sont nos valeurs essentielles. Ces deux atouts font partie intégrante de notre quotidien professionnel et ainsi, de la marque DOCKIN et de nos produits.

Sur le marché audio classique, en tant que marque jeune et nouvellement créée, notre défi est de faire éclater les limites, d'ouvrir de nouvelles voies et d'élargir les horizons du son. Notre objectif est de fournir une qualité de son et de vie plus élevée à nos clients, que ce soit par nos produits, notre service clients ou comme valeur ajoutée pour tout un chacun au travers de notre communication.

NOS EXIGENCES

Les concepts audio vous permettant de profiter encore davantage, dans votre quotidien flexible et mobile, de l'expérience sonore – partout et à tout moment ! Une finition de première qualité ainsi qu'un son convainquant sont au centre de toutes nos préoccupations.

PASSION FOR SOUND

Pour nous, ce n'est pas un slogan marketing tiré par les cheveux. Notre équipe se compose de personnes expertes en matière d'audio et passionnées de son et d'esthétique. La passion pour la musique, le son et la technologie constitue la force d'action de l'équipe et rend nos produits uniques.

Vous pouvez en savoir plus sur nous sur www.dockin.de!



Spotify:
dockin_de



Instagram:
dockin_de



Facebook:
DOCKIN

FONCTIONNALITÉS

- » Suppression active du bruit et Mode Transparence
- » Haut-parleurs 40 mm de haute qualité
- » Réponse en fréquence : 20Hz – 20kHz
- » Sensibilité : 98 +/- 3dB
- » Réduction du bruit du microphone
- » Suppression de l'écho du microphone
- » Fonction mains-libres avec technologie Clear Voice Capture
- » Oreillettes en mousse à mémoire de forme
- » Jusqu'à 34 heures d'autonomie
- » Oreillettes réglables
- + Pochette de transport
- + Câble jack
- + Câble de charge micro USB

CODECS SONORES

- » Qualcomm®aptX™
- » Qualcomm®aptX™ HD
- » Qualcomm®aptX™ Low latency
- » Qualcomm®cVc™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Veille :	900 h
Temps de lecture avec/sans ANC	32h / 34h
Poids :	270 g
Temps de charge :	< 3 h
Type de casque :	Fermé
Matériau :	Plastique, Métal
Couleur :	Noir
Connectique :	Bluetooth 5.1, 3.5mm Aux, USB Type C
Profil Bluetooth :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, APTX, APTX LL, AAC, SBC

LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER



Ce mode d'emploi sur votre haut-parleur D PURE NC Bluetooth® (appelé seulement « D PURE NC » ci-après) contient des informations importantes sur la sécurité et la manipulation. Pour cette raison, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le D PURE NC et conservez-le précieusement en vue d'une consultation ultérieure. Le non-respect des informations et en particulier des consignes de sécurité contenues dans le mode d'emploi peut entraîner des dommages matériels, et, dans le pire des cas, même des dommages corporels. Lorsque vous cédez votre D PURE NC à une autre personne, veillez à lui remettre également ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays.

Sur la page **www.dockin.de** sous **Support**, vous pouvez également télécharger ce mode d'emploi sous forme de PDF.

EXPLICATION DES SYMBOLES ET DES TERMES

Ici, vous trouverez une vue d'ensemble des symboles et des termes relevant de la sécurité, utilisés dans ce mode d'emploi, sur le D PURE NC ou sur son emballage.



AVERTISSEMENT

Cette combinaison de symbole et de terme d'avertissement désigne un danger avec un degré moyen de risque qui, s'il n'est pas évité, peut causer la mort ou de graves blessures.

AVIS

Ce terme de signalisation avertit contre de possibles dommages matériels.

 Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.

 Ce symbole certifie que les perturbations électromagnétiques de l'appareil sont inférieures à la valeur limite autorisée par l'U.S. Federal Communications Commission.

 Marque de certification ETL Listed : Les produits désignés par ce symbole sont conformes aux exigences relatives à la sécurité électrique des produits des États-Unis d'Amérique.



Le bloc d'alimentation ne doit être utilisé que dans des espaces intérieurs.

UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

Le D FINE a été conçu comme un haut-parleur à des fins d'usage privé. Il ne convient pas à une utilisation professionnelle. Pour la connexion à l'appareil source souhaité, vous avez différentes possibilités : vous pouvez raccorder l'appareil source au D PURE NC via Bluetooth® 5.0, EDR ou à l'aide d'un câble AUX.

Par ailleurs, le D PURE NC dispose d'une fonction power bank, c'est-à-dire que vous pouvez également raccorder des appareils externes au D PURE NC et les charger à l'aide de l'accu intégré du D PURE NC.

Le câble d'alimentation fourni sert au chargement du D PURE NC. Si vous souhaitez charger un appareil externe sur le D PURE NC à l'aide de la fonction power bank, vous aurez éventuellement besoin d'un câble supplémentaire non fourni en fonction de l'appareil externe en question.

Utilisez le D PURE NC uniquement tel que décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut causer des dommages matériels, voire corporels. Le D PURE NC n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique !**

Une manipulation non conforme, une installation électrique défectueuse et une tension réseau trop élevée peut provoquer un choc électrique.

- Veillez à ce que la tension réseau de la prise électrique corresponde à l'indication sur la plaque signalétique lorsque vous branchez le D PURE NC pour le charger.
- Assurez-vous que la prise électrique à laquelle vous branchez le D PURE NC soit bien accessible de sorte que vous puissiez débrancher rapidement le D PURE NC du secteur en cas de panne.
- Pour charger le D PURE NC, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.
- N'utilisez plus le D PURE NC s'il présente des dommages visibles ou si le câble d'alimentation ou son connecteur sont défectueux.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier du D PURE NC, mais adressez-vous à un atelier spécialisé pour toute réparation. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.
- Utilisez uniquement des composants correspondant aux données d'origine de l'appareil pour procéder aux réparations. Dans cet appareil se trouvent des pièces électriques et mécaniques qui sont indispensables à la protection contre les sources de danger.

- Ne plongez en aucun cas le D PURE NC et le câble d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez le D PURE NC ni sous la pluie ni dans des pièces humides.
- Assurez-vous que le D PURE NC et le câble d'alimentation n'entrent pas en contact avec des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas plié et ne le posez pas sur des arêtes vives.
- Débranchez le D PURE NC de l'alimentation électrique une fois qu'il est entièrement chargé, avant de nettoyer le D PURE NC ou en cas de panne.
- Débranchez immédiatement les appareils externes branchés sur le D PURE NC en cas de panne.



AVERTISSEMENT **Risque d'explosion et d'incendie !**

Une manipulation non conforme du D PURE NC peut entraîner l'explosion de l'accu intégré ou un incendie.

- N'exposez pas le D PURE NC à une chaleur ou à des températures excessives comme les rayons du soleil, le feu ou similaire.
- Pour charger le D PURE NC, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.



AVERTISSEMENT **Risque de brûlures chimiques !**

En cas de contact avec le liquide s'écoulant de l'accu, la peau et d'autres parties du corps risquent d'être blessées.

- Lorsque vous constatez que du liquide s'écoule de l'accu, évitez impérativement tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec ce liquide. Si, par inadvertance, vous entrez en contact avec le liquide de l'accu, rincez immédiatement les zones concernées avec beaucoup d'eau propre et allez au plus vite consulter un médecin.

- Utilisez impérativement des gants de protection lorsqu'il y a écoulement de liquide de l'accu et éliminez le liquide écoulé de l'accu avec un chiffon sec et absorbant.



AVERTISSEMENT

Dangers pour certaines catégories de personnes !

- Le D PURE NC peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou instruits au sujet de l'utilisation sûre du D PURE NC, et s'ils comprennent les risques en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec le D PURE NC. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le matériel d'emballage ou avec le D PURE NC.
- Éloignez les enfants de moins de huit ans du D PURE NC et du câble d'alimentation.
- Conservez le D PURE NC hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le D PURE NC sans surveillance lorsque vous chargez un appareil externe sur celui-ci.



AVERTISSEMENT

Risque pour la santé !

Lors du fonctionnement, le D PURE NC génère des champs magnétiques qui peuvent entraver le fonctionnement d'appareils médicaux tels que les pacemakers. De plus, cela peut conduire à des perturbations ou à des accidents si vous utilisez le D PURE NC à certains endroits.

- Respectez une distance minimum de 10 cm entre l'appareil médical et le D PURE NC. Pour toute question à ce sujet, consultez éventuellement votre médecin.
- N'utilisez pas le D PURE NC dans un environnement à risque d'explosion.

- Veillez à n'utiliser le D PURE NC que dans des lieux où une transmission radio sans fil est autorisée.



AVERTISSEMENT

Risque de dommages auditifs !

Une écoute permanente à niveau sonore élevé peut causer des dommages auditifs.

- Évitez une écoute à niveau sonore élevée sur une durée prolongée.
- Veillez à rester à une distance suffisante du D PURE NC et ne collez jamais votre oreille contre l'un des haut-parleurs.
- Réglez le volume sur l'appareil source à une position faible avant de démarrer la lecture sur le D PURE NC. Le réglage de l'appareil source à plein volume entraîne éventuellement une pression sonore très élevée qui peut non seulement causer des dommages organiques, mais également avoir un impact psychologique. Dans ce cas, les enfants et les animaux domestiques sont particulièrement en danger.

AVIS


Risque d'endommagement !

Une manipulation non conforme peut entraîner l'endommagement du D PURE NC.

- Ne posez pas le D PURE NC sur ou près de surfaces brûlantes (par ex. plaques de cuisinière, radiateur, etc.).
- Ne mettez pas le câble d'alimentation au contact des parties brûlantes.
- Chargez entièrement le D PURE NC tous les six mois même si vous n'utilisez pas du tout ou très irrégulièrement le D PURE NC.

COMMANDES

FR

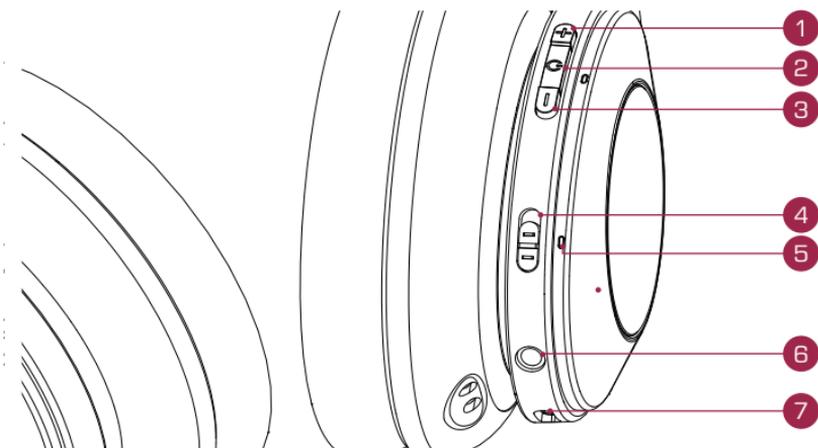

1 Presser rapidement : Augmenter le volume /
Double clic : Piste suivante

2 Bouton Multifonction / Bouton de Couplage

3 Presser rapidement : Baisser le volume /
Double clic : Piste précédente


4 Curseur Mode ANC / Mode de transparence

5 Voyant d'état

6 Prise jack (AUX)

7 Port de charge USB-C

8 Microphone

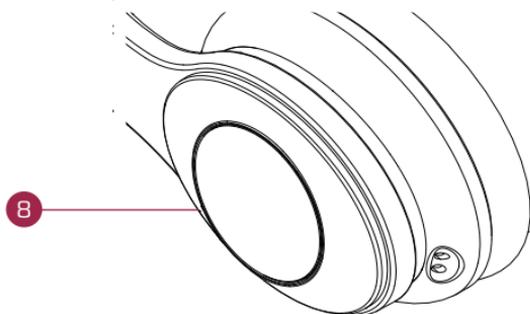

COUPLEZ VOTRE CASQUE

- Le casque doit être éteint. Appuyez plus longuement sur le bouton multifonction **2** (environ 5 secondes) et le casque passe en mode d'appairage.
- Un signal sonore retentit alors et la LED d'état **5** clignote alternativement en rouge et en bleu !
- Allumez votre appareil mobile et activez le Bluetooth pour le connecter à votre nouveau casque.

MODE VEILLE :

Votre casque passe automatiquement en mode veille une fois le son coupé.

DÉCONNECTEZ VOTRE CASQUE :

Vous pouvez désappairer vos écouteurs via les paramètres de votre téléphone portable ou de tout autre appareil source.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT

- Appuyez sur le bouton multifonction **2** un peu plus longtemps (environ 2 sec.) pour allumer vos écouteurs. Le voyant d'état **5** s'allume alors en bleu pendant une seconde.
- Appuyez sur le bouton multifonction **2** un peu plus longtemps (environ 3 secondes) pour éteindre vos écouteurs. Le voyant d'état **5** s'allume alors en rouge pendant une seconde, puis s'éteint.

AUGMENTER LE VOLUME / PISTE SUIVANTE :

- Presser rapidement le bouton **1** : Augmenter le volume d'un niveau
- Volume maximum atteint : Vous entendrez une notification sonore
- Double-cliquez sur **1** : Piste suivante

BAISSER LE VOLUME / PISTE PRÉCÉDENTE :

- Presser rapidement le bouton **3** : Baisser le volume d'un niveau
- Volume minimum atteint : Vous entendrez une notification sonore
- Double-cliquez sur **3** : Piste précédente

APPELS ENTRANTS :

- Lors des appels, le son de la musique sera automatiquement coupé.
- Recevoir un appel : Presser une fois le bouton Multifonction **2**
- Mettre fin à un appel : Presser une fois le bouton Multifonction **2**
- Rejeter un appel entrant : Presser longuement le bouton Multifonction **2**
- Rappeler le dernier contact appelé : Double clic sur le bouton Multifonction **2**

MODE ANC / MODE TRANSPARENCY

- Pour activer le mode ANC, poussez le curseur **4** vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez la voix d'invite suivante : Noise Canceling. Le mode ANC est maintenant activé et le bruit ambiant est filtré pour un plaisir musical encore meilleur.

- Pour activer le mode Transparence, poussez à nouveau le curseur **4** vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le message suivant : Mode Transparence. Le bruit ambiant est maintenant autorisé et vous entendez encore mieux ce qui vous entoure.

RÉINITIALISEZ VOTRE CASQUE

Si votre casque se dérègle et ne s'allume pas même s'il est complètement chargé ou s'il ne réagit pas, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Connectez votre casque à un PC, un ordinateur portable ou autre via le câble de charge.
- Le voyant d'état s'allume en rouge de façon continue. Et vos écouteurs sont réinitialisés
- Lorsque le câble jack est branché sur le port AUX, la connexion Bluetooth est automatiquement désactivée et l'appareil s'éteint.

PRISE EN MAIN ET CHARGE

- La batterie rechargeable est intégrée à l'appareil. Effectuez une charge complète du casque avant la première utilisation.
- Batterie faible : Vous entendrez un message sonore « Battery is too low » et le voyant d'état s'affichera en rouge. Dans ce cas, veuillez charger votre casque aussi rapidement que possible.
- Le casque doit être éteint pour être chargé. Insérez le câble de charge dans le port prévu à cet effet. Durant la charge, le voyant d'alimentation s'affiche en rouge. Il s'affichera en vert lorsque le casque sera complètement chargé.

BLUETOOTH ET PRISE JACK (AUX)

- Le casque peut être utilisé en mode Bluetooth ou en mode auxiliaire grâce à la prise AUX.
- Lorsque le câble jack est raccordé à la prise AUX, la connexion Bluetooth est automatiquement désactivée et l'appareil s'éteint.
- Le Bluetooth est toujours désactivé lorsque le casque est utilisé en mode filaire avec la prise AUX.
- Lorsque la batterie est vide, le casque peut être utilisé et lire de la musique avec un câble jack.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Stage10 GmbH certifie que le type d'installation radio D PURE NC décrit dans ce mode d'emploi répond à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet du certificat de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://support.dockin.de/hc/de/articles/360003225600>
-EU- Konformitaet

INFORMATIONS FABRICANT ET SERVICE

Pour toute question au sujet du D PURE NC ou en cas de problème lors de l'utilisation ou similaire, envoyez dans un premier temps un courriel à l'adresse suivante :

info@dockin.de

DOCKIN is a trademark of Stage10 GmbH
Oranienburger Str. 45 | 10117 Berlin

ÉLIMINATION

Recyclage de l'emballage



Éliminez l'emballage selon les types de matériaux :

- papier et carton dans la collecte de vieux papiers
- films dans la collecte des matières recyclables

Éliminer l'appareil

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

Si un jour, votre D PURE NC ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, par ex. à un centre de collecte de sa commune/de son quartier. Ceci permet de garantir que les appareils usagés sont recyclés correctement et d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. C'est pour cette raison que les appareils électriques portent le symbole présenté ici.



Ne pas jeter les batteries et les accus avec les déchets ménagers !

En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement à déposer toutes les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

Veuillez déposer le D PURE NC complet (avec l'accu) et uniquement dans un état de déchargement complet, à votre point de collecte !

*marqué par : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

DOCKIN

