


D MINI

BLUETOOTH SPEAKER

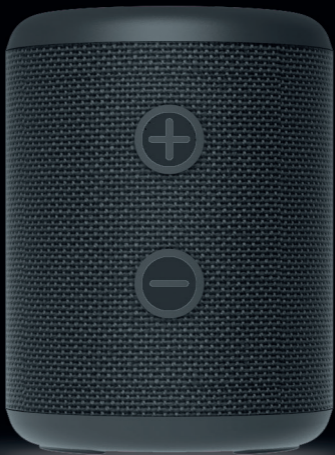

USER MANUAL

DOCKIN

INHALT

ALLGEMEINES

Willkommen in der DOCKIN Familie!	3
---	---

SICHERHEIT

Bedienungsanleitung lesen & aufbewahren	4
Symbol- und Begriffserklärung	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang prüfen	9

VERWENDUNG

BEDIENELEMENTE	10
D Mini 2 anschalten	11
Pairing	11
Aux Modus	11
Micro SD Modus	12
Technische Spezifikationen	12
FAQ	13
Konformitätserklärung	14
Herstellerinformationen und Service	14
Entsorgung	15

WILLKOMMEN IN DER DOCKIN FAMILIE!

About DOCKIN

Unsere fokussierten Ansprüche sind Ehrlichkeit und Authentizität. Beides fließt in unsere tägliche Arbeit ein und lässt sich daher auch eins zu eins auf DOCKIN als Marke und unsere Produkte übertragen.

Im klassischen Audio-Markt ist unsere Herausforderung als neue und junge Marke, Grenzen zu sprengen, neue Weichen zu stellen und die Horizonte des Sounds zu erweitern. Wir wollen unserer gesamten Community eine höhere Lebens- und Soundqualität bieten – sei es durch unsere Produkte, unseren Kundenservice oder der direkten & ehrlichen Kommunikation.

UNSER ANSPRUCH

Wir stecken unser Herzblut in Audiokonzepte, mit denen du das Sounderlebnis in deinem flexiblen und mobilen Leben noch besser genießen kannst – immer und überall! Dabei stehen für uns erstklassige Verarbeitung und ein bestechender Sound stets im Fokus.

PASSION FOR SOUND

Das ist für uns kein an den Haaren herbeigezogenes Marketing-Kauderwelsch. Unser Team besteht aus Menschen mit ausgeprägter Audio-Expertise und großer Leidenschaft für Klang und Ästhetik. Die Passion für Musik, Sound und die Technologie dahinter verbindet das Team und macht unsere Produkte einzigartig.

Finde mehr über uns heraus auf www.dockin.net!



Spotify:
dockin_de



Instagram:
my_dockin



Facebook:
/dockinDE

BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN & AUFBEWAHREN



Diese Bedienungsanleitung zu deinem D MINI Bluetooth® Lautsprecher (nur „D MINI“) enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Handhabung. Lies daher die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du den D MINI benutzt, und bewahre sie auch für die weitere Nutzung gut auf. Wenn du die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen und insbesondere die Sicherheitshinweise nicht beachtest, kann dies zu Sachschäden und schlimmstenfalls sogar zu Personenschäden führen. Wenn du deinen D MINI an jemanden weitergibst, achte darauf, auch diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Diese Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachte im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Du kannst diese Bedienungsanleitung auf der Seite **www.dockin.net** unter **Support** auch als PDF herunterladen.

SYMBOL- UND BEGRIFFSERKLÄRUNG

Hier findest du eine Übersicht der sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung, auf dem D MINI oder auf seiner Verpackung verwendet werden.



WARNUNG

Diese Kombination aus Warnsymbol und -begriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Das GS-Symbol auf dem Netzteil steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dieses Symbol kennzeichnet das Steckernetzteil als Gerät der Schutzklasse II.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bescheinigt, dass die elektromagnetische Störausstrahlung des Geräts unter dem von der US-amerikanischen Federal Communications Commission genehmigten Grenzwert liegt.



Prüfsiegel ETL Listed: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen an die elektrische Produktsicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika.



Das Steckernetzteil darf nur in Innenräumen verwendet werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der D MINI ist als Lautsprecher für den privaten Gebrauch konzipiert. Er eignet sich nicht für die Verwendung im gewerblichen Bereich. Für die Verbindung mit dem gewünschten Quellgerät hast du unterschiedliche Möglichkeiten: Du kannst das Quellgerät via Bluetooth® 5.0, EDR, NFC oder mithilfe eines AUX-Kabels mit dem D MINI verbinden.

Zusätzlich verfügt der D MINI über eine Powerbank-Funktion, d. h. du kannst auch geeignete externe Geräte an den D MINI anschließen und diese mithilfe des integrierten Akkus vom D FINE + 2 aufladen.

Das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel dient zum Aufladen des D MINI. Wenn du ein externes Gerät mithilfe der Powerbank-Funktion am D MINI aufladen möchtest, benötigst du abhängig vom jeweiligen externen Gerät ggf. ein zusätzliches Kabel, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Verwende den D MINI nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der D MINI ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Handhabung, fehlerhafte Elektroinstallation und zu hohe Netzspannung können zu einem Stromschlag führen.

- Achte darauf, dass die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, wenn du den D MINI zum Aufladen daran anschließt.
- Stelle sicher, dass die Steckdose, an die du den D MINI anschließt, gut zugänglich ist, damit du den D MINI bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen kannst.
- Verwende zum Laden des D MINI ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.
- Verwende den D MINI nicht mehr, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Stromkabel bzw. dessen Anschlussstecker defekt ist.
- Öffne keinesfalls das Gehäuse vom D MINI, sondern wende dich für Reparaturen an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. Innerhalb des Geräts befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauche den D MINI und das Stromkabel keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutze den D MINI weder im Regen noch in Feuchträumen.

- Stell sicher, dass der D MINI und das Stromkabel nicht mit offenem Feuer und heißen Flächen in Kontakt kommt.
- Achte darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt wird und lege es nicht über scharfe Kanten.
- Trenne den D MINI von der Stromversorgung, wenn er vollständig aufgeladen ist, bevor du den D MINI reinigst oder wenn eine Störung auftritt.
- Trenne angeschlossene externe Geräte sofort vom D MINI, wenn eine Störung auftritt.



WARNUNG **Explosions- und Brandgefahr!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem D MINI kann der integrierte Akku explodieren oder einen Brand verursachen.

- Setze den D MINI keiner übermäßigen Wärme oder Hitze, wie direktem Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem, aus.
- Verwende zum Laden des D MINI ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Stromkabel.



WARNUNG **Verätzungsgefahr!**

Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit der Haut oder anderen Körperteilen Verätzungen verursachen.

- Wenn du bemerkst, dass Akkuflüssigkeit austritt, vermeide unbedingt, dass Haut, Augen oder Schleimhäute damit in Kontakt kommen. Falls du versehentlich mit Akkuflüssigkeit in Berührung gekommen bist, spüle die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suche umgehend einen Arzt auf.
- Verwende unbedingt Schutzhandschuhe im Falle eines auslaufenden Akkus und entferne ausgelaufene Akkuflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.



WARNUNG **Gefahren für bestimmte Personengruppen!**

- Der D MINI kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des D MINI unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem D MINI spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achte darauf, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial oder dem D MINI spielen.
- Halte Kinder, die jünger als 8 Jahre alt sind, vom D MINI und dem Stromkabel fern.
- Bewahre den D MINI außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lasse den D MINI nicht unbeaufsichtigt, während du ein externes Gerät daran auflädst.



WARNUNG **Gesundheitsgefahr!**

Während des Betriebs erzeugt der D MINI Magnetfelder, durch die medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können. Außerdem kann es zu Störungen oder Unfällen führen, wenn du den D MINI an bestimmten Orten benutzt.

- Halte immer einen Mindestabstand von 10 cm zwischen dem medizinischen Gerät und dem D MINI ein. Wende dich bei Rückfragen dazu ggf. an deinen Arzt.
- Benutze den D MINI nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Achte darauf, den D MINI nur dort zu benutzen, wo drahtlose Funkübertragung gestattet ist.



WARNUNG **Gefahr von Gehörschäden!**

Bei dauerhaftem Hören mit hoher Lautstärke besteht die Gefahr das Gehör zu schädigen.

- Vermeide es, über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke zu hören.

- Achte darauf, ausreichend Abstand zum D MINI einzuhalten und halte dein Ohr nie unmittelbar an den Lautsprecher.
- Stelle die Lautstärke am Quellgerät auf eine niedrige Stufe, bevor du die Wiedergabe am D MINI startest. Wenn du das Quellgerät auf volle Lautstärke eingestellt hast, entsteht ggf. ein sehr hoher Schalldruck, der nicht nur organische Schäden verursachen, sondern auch psychologische Auswirkungen haben kann. Kinder und Haustiere sind hierbei besonders gefährdet.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Durch unsachgemäße Handhabung kannst du den D MINI beschädigen.

- Stell den D MINI nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (Herdplatten, Heizung etc.).
- Bring das Stromkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Lade den D MINI etwa alle sechs Monate voll auf, auch wenn du den D MINI gar nicht oder nur unregelmäßig verwendest.

LIEFERUMFANG PRÜFEN

Stelle sicher, dass der Lieferumfang vollständig und alle Teile unbeschädigt sind, bevor du den D MINI in Betrieb nimmst:


1. Nimm den D MINI und sämtliches Zubehör aus der Verpackung.
2. Kontrolliere anhand der folgenden Auflistung, ob der Lieferumfang vollständig ist.

Der Lieferumfang umfasst folgende Einzelteile:

- D MINI Lautsprecher
 - USB Ladekabel
 - Bedienungsanleitung
3. Kontrolliere, ob der D MINI oder das Zubehör Schäden aufweisen.

Wenn dies der Fall ist, benutze den D MINI nicht, sondern wende dich über die Serviceadresse an den Hersteller.

BEDIENELEMENTE

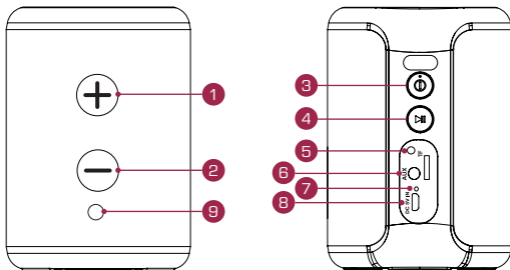

1 [+] Knopf

- » Drücken: Lautstärke erhöhen
- » Drücken und halten: nächster Song

2 [-] Knopf

- » Drücken: Lautstärke verringern
- » Drücken und halten: Vorheriger Song

3 Power

- » Drücken und 2 Sek. halten: An- / ausschalten
- » Drücken: Audio Modus wechseln (Bluetooth, SD Card, AUX)

4 Play / Pause Knopf

- » Drücken: Play / pause
- » Drücken (AUX Mode): Stummschaltung an / aus
- » Drücken und halten: Bluetooth Verbindung trennen

5 Micro SD Kartenslot

6 AUX Eingang/3.5mm AUX Kabel

7 Ladestatus LED

- » LED rot: Speaker lädt auf
- » LED geht aus: Speaker voll geladen

8 Mini USB Ladeanschluss

Batteriestatus wird auf ihrem Wiedergabegerät in den Bluetooth Einstellungen angezeigt, soweit von ihrem Gerät unterstützt und eine Verbindung besteht.

9 Weiße Status LED

- » LED blinkt - Bluetooth Pairing Modus
- » LED blink langsam - Bluetooth Pairing erfolgreich
- » LED bleibt an - AUX mode
- » 2x blinken, dann pause - Micro SD Modus
- » Langsames dimmen - Stummschaltung aktiv (drücke den Play / Pause Knopf, um die Stummschaltung im AUX Modus zu ändern)

D MINI ANSCHALTEN

- Halte die "Power" Taste deines D MINI etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn anzuschalten.

Der MINI verbindet sich automatisch mit der letzten Bluetooth®-Quelle (weiße LED blinkt) oder wechselt in den Pairing-Modus, falls die letzte Quelle nicht verfügbar ist (weiße LED blinkt langsam).

PAIRING

Verbindung via Bluetooth®-Funktion herstellen:

1. Aktiviere die Bluetooth®-Funktion am Quellgerät (Bluetooth®-Einstellungen).
2. Suche in den Bluetooth®-Einstellungen nach verbindungsreifen Geräten.
3. Wähle „DOCKIN D MINI“ aus der Liste der Bluetooth®-Geräte aus. Nach erfolgreichem Pairing blinkt die weiße LED deines D MINI und ein Bestätigungston ertönt.

Der D MINI schaltet sich nach 30min ohne Wiedergabe automatisch aus, um Batterie zu sparen.

Wenn das Wiedergabegerät gewechselt werden soll, kann durch drücken und halten der "Play / Pause" Taste die aktuelle Verbindung unterbrochen werden. Der Lautsprecher geht wieder in den Pairing Modus und kann mit einem anderen Wiedergabegerät verbunden werden.

AUX MODUS

1. Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist
2. Verbinde ein 3.5mm AUX Kabel mit dem Eingang auf der Rückseite des Lautsprechers und mit dem Ausgang deines Wiedergabegerätes.
3. Stelle die Lautstärke an deinem Wiedergabegerät ein
4. Drücke die "+" und "-" Tasten, um die Lautstärke des D MINI zu regulieren.
5. Drücke die "Play / Pause" Taste, um die Stummschaltung An/Aus zu schalten)

MICRO SD MODUS

1. Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
2. Stecke die Micro SD Karten in den vorgesehenen slot auf der Rückseite des Lautsprechers. Es wird automatisch in den Micro SD Modus gewechselt.
3. Drücke die "+" und "-" Tasten, um die Lautstärke des D MINI zu regulieren.
4. Drücke und halte die "+" und "-" Tasten, um zum nächsten / vorherigen Song zu wechseln.
5. Drücke die "Play / Pause" Taste, um die Wiedergabe zu ändern

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt:	D MINI Bluetooth® Lautsprecher
Artikelnummer:	15963
Akku:	Lithium Ionen (2,000 mAh)
Musikwiedergabezeit :	Bis zu 10 Stunden
Treiber:	2x 45mm Vollbereichstreiber , 2x 50mm passive Radiatoren
Frequenzbereich:	80Hz-18kHz
Nennleistung:	12 W
Schutzklasse:	IPX7
Abmessungen:	115 × 86 mm
Gewicht:	400 g
Verbindungsmöglichkeiten:	Bluetooth® 5.0, AUX, Micro SD Card (up to 32GB)
Vorhandene Anschlüsse:	USB Ladeanschluss DC 5 V-1A, 3,5 mm Klinkebuchse (AUX), Micro SD Slot

Angaben zur Bluetooth Funktion:

Frequenzbereich:	2.402–2.480 GHz
Sendeleistung:	0,28 dBm bei 3.7V
Dateiformate für Musikdateien auf der Micro SD Karte:	MP3, WAV

FAQ

Aufladen per USB

Laden: Verbinde ein beliebiges USB DC 5V-1A Netzteil mit dem mitgelieferten USB Kabel. Die Ladezeit beträgt etwa 2,5 Stunden.

IPX7 Hinweis

Die Silikon-Klappe auf der Rückseite muss immer vollständig geschlossen sein, bevor der Lautsprecher Wasser ausgesetzt wird. Maximal ist eine Dauer von 30min bei der Tiefe von 1m erlaubt. Es muss beachtet werden den Lautsprecher nur Trinkwasser auszusetzen. See- oder Poolwasser kann den Lautsprecher beschädigen.

Keine Verbindung möglich

1. Lautsprecher neu starten
2. Falls Code benötigt wird "0000" eingeben

Verbindung instabil

1. Entfernung von 10m einhalten zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher
2. Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen Wiedergabegerät und Lautsprecher befinden

Kein Ton bei Wiedergabe

1. Prüfe die Lautstärkeinstellungen bei Wiedergabegerät und am Lautsprecher
2. Prüfe ob Pause oder Stummschaltung aktiv sind

Lautsprecher lässt sich nicht einschalten

Prüfen ob Akku leer ist

Lautsprecher reagiert nicht mehr

Lautsprecher neu starten

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Stage10 GmbH, dass der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Funkanlagentyp D MINI der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.dockin.de/hc/de/articles/360003225600>
-EU- Konformität

HERSTELLERINFORMATIONEN UND SERVICE

Wenn du Rückfragen zum D MINI hast oder falls Probleme bei der Bedienung auftreten o. Ä., wende dich zunächst per E-Mail an folgende Stelle:

info@dockin.net

DOCKIN is a trademark of
Stage10 GmbH | Torstr. 49 | 10119 Berlin | Germany

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen



Entsorge die Verpackung sortenrein:

- Pappe und Karton zum Altpapier
- Folien in die Wertstoffsammlung

Gerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte dein D MINI einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**,

z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher bist du gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in deiner Gemeinde/ deinem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Gebe den D MINI vollständig (mit dem Akku) und nur in entladem Zustand an deiner Sammelstelle ab!

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium,
Hg = Quecksilber, Pb = Blei

DOCKIN

PASSION FOR SOUND

www.dockin.net

